


# PRO+

## Návod k obsluze

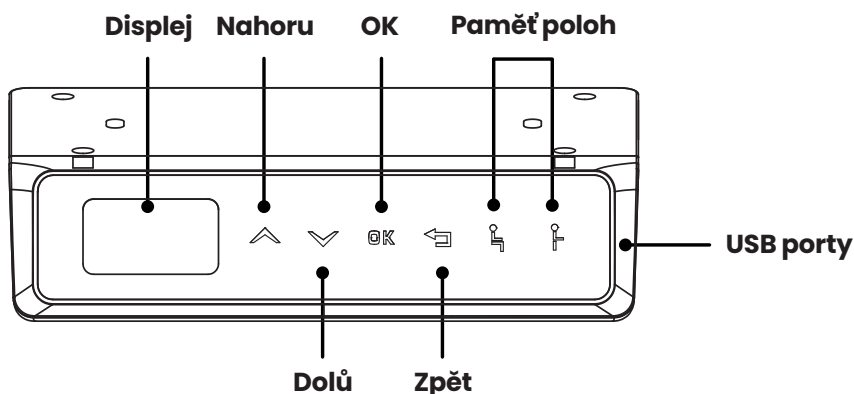

**! POZOR:** Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky a že se pracovní plocha nedotýká žádné stěny. Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku, aby se přizpůsobily změně výšky.

### Základní obsluha stolu

1. Stisknutím tlačítka „↑“ se stůl začne zvedat nahoru, na displeji se zobrazí ikona zvedajícího se stolu, kontrolka bude blikat zeleně, dokud stůl nedosáhne nejvyšší polohy.
2. Stisknutím tlačítka „↓“ stůl snížíte, na displeji se zobrazí klesající ikona, kontrolka bude blikat zeleně, dokud stůl nedosáhne nejnižší polohy.
3. Krátkým stisknutím tlačítka „↑“, nebo „↓“ mírně změníte výšku stolu.

### Inicializace (nastavení do výchozího stavu)

Pokud systém nefunguje správně nebo se na displeji zobrazí zpráva „**Please keep pressing arrow down to reset**“, je nutné systém resetovat.

1. Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se rám nedostane do nejnižší polohy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „↓“ po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Zobrazí se zpráva „**Please keep press arrow down to reset**“.
3. Stiskněte a podržte „↓“ po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte druhé pípnutí. Stůl byl úspěšně resetován.

## Pohyb v menu a funkce

Pro přechod do menu stiskněte a podržte „**OK**“.

1. Připomenutí „**reminder**“ – nastavení časovače připomenutí s intervalem 5 minut.
  2. Paměť „**memory**“ – zde můžete vybrat uživatele a nastavit výšku sezení nebo stání pro vybraného uživatele (až pro 4 uživatele).
  3. Jazyk „**language**“ – zde můžete zvolit jazyk uživatelského rozhraní (čínština, angličtina, francouzština, němčina, holandsština, italština, španělština, polština a rumunština).
  4. Výškový limit „**height limit**“ – zde můžete nastavit maximální nebo minimální výškový limit nebo limity zrušit.
  5. Dětská pojistka „**child lock**“ – zde můžete zapnout/vypnout dětskou pojistku.
  6. Osvětlení „**lighting effect**“ – zde můžete zapnout/vypnout osvětlení displeje.
  7. Bluetooth – zde můžete zapnout/vypnout funkci Bluetooth.
  8. Více „**more**“ – zde si můžete zobrazit QR-kód vedoucí k návodu a ke změnám nastavení parametrů.
  9. Režim tvrdého resetu „**Hard reset mode**“ – zde můžete provést tvrdý reset systému.
- 

## Funkce připomenutí stání

1. V nabídce vyberte položku „**Reminder**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí „**0 min**“.
2. Stisknutím tlačítka „**↑**“, nebo „**↓**“ nastavte čas s intervalem 5 min a stiskněte tlačítko „**OK**“.

V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona budíku a zvolený čas, zelená kontrolka třikrát zabliká, což znamená, že časovač je spuštěn.

Po dosažení zvoleného času zazní 5 krát zvukový signál a oranžová kontrolka zabliká.

3. Stisknutím tlačítka „**↶**“ odejděte z nastavení.

## Funkce paměti

Tato jednotka si může uložit výšku sedu/stání až pro 4 různé uživatele.

1. V nabídce vyberte položku „**Memory**“ (paměť) a stiskněte tlačítko „**OK**“.
2. Vyberte položku „**Setting**“ (nastavení) a stiskněte tlačítko „**OK**“.
3. Vyberte uživatele (1-4) a stiskněte „**OK**“.
4. Vyberte „**Sit**“ (sedět) nebo „**Stand**“ (stát) a stiskněte „**OK**“.
5. Posuňte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy, stiskněte „**OK**“.  
Zobrazí se „...✓“, což znamená, že poloha sedět nebo stát byla úspěšně nastavena.

① *Zapamatované pozice se po vypnutí napájení neztratí.*

---

## Změna jazyka

1. V nabídce vyberte položku „**Language**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“.  
Zobrazí se výběr z devíti jazyků
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte „**OK**“.

### Jazyky

Vybírejte z následujících možností: čínština, angličtina, francouzština, němčina, holandština, italština, španělština, polština, rumunština.

---

## Nastavení maximální a minimální výšky

### Nastavení maximálního nebo minimálního výškového limitu:

1. V nabídce vyberte položku „**Height Limit**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“.  
Lze zvolit následující 4 operace:
  - nastavit limit horní polohy „**set high limit**“
  - zrušit limit horní polohy „**cancel high limit**“
  - nastavit limit spodní polohy „**set low limit**“
  - zrušit limit spodní polohy „**cancel low limit**“

2. Vyberte požadovanou operaci a stiskněte tlačítko „**OK**“.

Pokud jste zvolili nastavení výškového limitu, přejděte na požadovanou pozici, stiskněte „**OK**“ a objeví se „...✓“, což znamená, že pozice výškového limitu byla úspěšně uložena.

### Zrušení výškového limitu:

Zopakujte první kroky a zvolte zrušení limitu horní polohy „**cancel high limit**“ nebo zrušení limitu spodní polohy „**cancel low limit**“. Případně resetujte systém.

# Funkce dětského zámku

## Zapnutí zámku

1. V nabídce vyberte „**Child Lock**“ (dětský zámek) a stiskněte tlačítko „**OK**“.
2. Vyberte možnost „**Turn on**“ (zapnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“.

Na displeji jednotky se zobrazí „...✓“, což znamená, že systém byl uzamčen a dětský zámek se zapne. V horní části displeje se zobrazí ikona dětského zámku.

## Zrušení zámku

1. V nabídce vyberte „**Child Lock**“ (dětský zámek) a stiskněte tlačítko „**OK**“.
2. Vyberte možnost „**Turn off**“ (vypnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“.

Na displeji se zobrazí „...✓“, což znamená, že systém byl odemčen, ikona dětského zámku zmizí z horní části displeje.

---

# Nastavení osvětlení

1. V nabídce vyberte položku „**Lighting Effect**“ (osvětlení) a stiskněte tlačítko „**OK**“.
  2. Vyberte možnost „**Turn on**“ (zapnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí „...✓“, což znamená, že osvětlení je zapnuto.
  3. Vyberte možnost „**Turn off**“ (vypnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí „...✓“, což znamená, že osvětlení je vypnuto.
- 

# Bluetooth funkce

1. V nabídce menu vyberte možnost „**Bluetooth**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“.
2. Vyberte možnost „**Turn on**“ (zapnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí „...✓“, což znamená, že je funkce Bluetooth zapnutá.
3. Vyberte možnost „**Turn off**“ (vypnout) a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí „...✓“, což znamená, že je funkce Bluetooth vypnuta.

## Více funkcí

1. V nabídce vyberte položku „**More**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“. Na displeji se zobrazí kód QR, který vede k návodu k jednotce.

### Chcete-li změnit parametry:

2. Stiskněte a podržte tlačítko „**OK**“, po dobu 10 sekund, na displeji se zobrazí „**S-x**“ („x“ je skupina parametrů s hodnotami 1, 2, 4 a 5).

3. Zvolte požadovaný parametr, který chcete upravit.

- S-1 = zvolte Inch/CM
  - „**0**“ = Cm, „**1**“ = palce
- S-2 = nastavte citlivost antikolizního senzoru
  - „**0**“ = vypnuto, „**1**“ = nejméně citlivý a „**8**“ = nejcitlivější
- S-5 = nastavte minimální výšku, která se má zobrazit na displeji
  - můžete si vybrat z celého výškového rozsahu jednotky
- S-6 = nastavení automatického nebo ručního ovládání paměťových tlačítek
  - „**0**“ = ruční ovládání paměťových tlačítek a „**1**“ = automatické ovládání paměťových tlačítek

Po výběru požadovaného nastavení pro vybranou skupinu parametrů stiskněte tlačítko „**OK**“.

Nyní jste úspěšně nastavili parametry.

---

## Tvrдый reset

1. V nabídce vyberte „**Hard reset mode**“ a stiskněte „**OK**“.

Na displeji jednotky se zobrazí zpráva „**Please Wait**“. Dlouhý bzučák se ozve přibližně za 25 sekund a na displeji se zobrazí „**Please keep press arrow down to reset**“.

2. Stiskněte „**↓**“ pro resetování.

Po resetu se obnoví tovární nastavení parametrů a vynutí se inicializace.

---

### Upozornění:

- Ovládací panel uchovávejte mimo dosah vody
- Máte potíže s výrobkem? Kontaktujte nás na [info@adaptic.eu](mailto:info@adaptic.eu)